

STILTJE – Instruktion kakel.

Vi rekommenderar att utbildad certifierad kakelsättare utför all montering. Kakel är endast ett ytskikt och i våt zoner skall alltid godkänt tätskikt finnas under kaklet.

KAKEL EJ LÄMPLIGA I VÅTA UTRYMMEN: Dessa kakel har koppar baserad glasyr och är känsliga för vatten och sura ämnen. Skall ej installeras i Duschen och endast tvättas med vatten. Plattorna skall endast rengöras med vatten och PH neutrala rengöringsmedel.

GÄLLER DESSA KAKEL

Original Classic: Emerald Green, Lime Green, Marine Blue, Moonstone, Prussian Blue Deep Turquoise, Jade

Original Plain och Krackled: Bastille, Ormeaux on Bastille, Tourmaline, Lagoon, Ormeaux on Lagoon

Vi rekommenderar att kakel plattorna skärs med kakel skärare. Vi rekommenderar ej vatten skärare men om vatten skärare används måste kaklet vara HELT torrt före installation. Alla ytor måste tillåtas att torka ut helt innan kakel installeras. Är inte kaklet och underlaget helt torra före installation kan fukt bli kvar och då missfärga kaklet. Syns mörkare fläckar på kaklet som misstänks kan vara fukt måste kaklet helt torka ut före fogning. Detta kan vara extra tydligt på krackelerade kakel.

Plattor är helt oflexibla. Med detta i åtanke är det viktigt att se till att materialet bakom inte rör sig annars kommer sprickbildning att ske. Vi rekommenderar att utbildad kakelsättare gör monteringen och avgör vad som behöver göras med bakomliggande yta för att den skall hålla för kakel sättning.

MONTERING

Rekommenderade FIX : Mapei Keraflex Maxi C2TE-S1, Mapei Keraquick C2FT-S1, Mapei Adesilex P9 C2TE

Primer: Gipsväggar måste primas före montering av kakel vi rekommenderar MAPEI PRIMER 3. Tänk på att installera kaklet endast på fasta underlag. Vi rekommenderar att utbildad certifierad kakelsättare utför all montering.

Fogbredder:

- Kakel av typen Original Plain 3-4mm
- Kakel av typen Original Classic 3-6mm
- Kakel med jämna kanter minst 2mm

Annat viktigt

- Bårder fylls helt med fix på baksidan av bården för att förhindra att vatten tränger in.
- På våta områden måste den vattenavvisande fogen gå upp över de oglaserade kakel kanterna om kaklet har sådana annars kan vatten tränga in i kaklet och ändra dess färg.
- På våta områden ser du till att silikon fogarna är vattentäta för att förhindra att vatten kommer in på baksidan av kaklet och orsakar glasyrfärgförändringar.
- Expansionsfogar måste vara vid ändringar av plan (vägg till vägg, vägg till golv) och där plattor möter andra typer av material, t.ex. duschbaser. Mapei Mapesil AC- silicon fog är lämplig.

FOGNING

Tänk på fog färgen kan påverka kaklet mycket och prova den fog ni har tänkt använda på en liten del av väggen först. Vi rekommenderar att man använder en fogfärg som ligger så nära kaklets kulör som möjligt för att undvika missfärgningar. Särskilda instruktioner gäller plattor som är krackelerade se nedan.

Mörk fog kan missfärga kaklet och sugas in på kanterna av plattan och vi rekommenderar att ni provar detta först. För att hjälpa kaklet kan den impregneras med **Lithofin MN Stain stop** före fogning. Stryk på Lithofin MN Stain stop med trasa och torka av eventuellt överflöd efter 10 min

REKOMMENDRAD FOG : Mapei Ultracolor Plus.

FOGNING: Rengör plattorna med en ren trasa och varmt vatten. Om ytterligare rengöring behövs för att avlägsna fogrester, använd Lithofin KF Cement Residue Remover eller FILA Deterdek

FÖR KOPPARGLASERADE PLATTOR SE VARNINGSRUTAN OVAN VILKA DET GÄLLER.

Där användes endast varmt vatten vid tvätt och omedelbar avtorkning med en ren vit trasa eller handduk. Dessa kopparglaserade produkter får inte rengöras med syrabaserade rengöringsmedel. Kopparglaserade kakel ska endast användas i torra utrymmen

SPECIELLT FÖR KRACKELERAT KAKEL

Krackelerat kakel har medvetet gjorda sprickor i glasyren för att få en unik yta . Fog kan tränga in i krackeleringen och förstärka den antika effekten. Det är därför extra viktiga att man tänker vilken fog färg man vill ha till dessa plattor. Krackeleringen kan förstärkas med mörk fog eller smälta in med en fog som liknar plattans färg (se bilder nedan).

- **METOD FÖR ATT EJ FÖRSTÄRKA KRACKELERINGEN**

Skydda plattan före fogning fogning med **Lithofin MN Stain stop** som appliceras före fogning jämt över hela plattan. Stryk på Lithofin MN Stain stop med trasa och torka av eventuellt överflöd efter 10 min


Vill man använda en mörk fog på en ljus platta utan infärgning av fog i krackeleringen så kan man impregnera 2 gånger men vi kan ej utlova att infärgning ej sker, detta måste provas från fall till fall på liten yta. Mörk fog kan även dras in i kanterna av kaklet när det redan är monterat och då färga kaklet / krackeleringen om kontrasten platta/ fog är stor.

- **METOD FÖR FÖRSTÄRKNING AV KRACKELERING - ANTIK LOOK**


Vill man uppnå maximal effekt av krackeleringen så gör man ingen impregnering före fogning utan fogar jämt över plattan med den mörka fogen.

Impregneringen skall upprepas efter fogning när allt är HELT torrt och då över både fog och kakel. Sitter kaklet inne i duschen rekommendera vi årlig impregnering med **Lithofin Stain Stop**

Krackelerade kakel kan fortsätta att krackelera i flera månader. Kakel med extra tjock glasyr som våra Original kakel kan göra ” knäppande ljud” efter installationen då dom acklimatiserar sig till sin nya miljö. Detta är helt normalt .

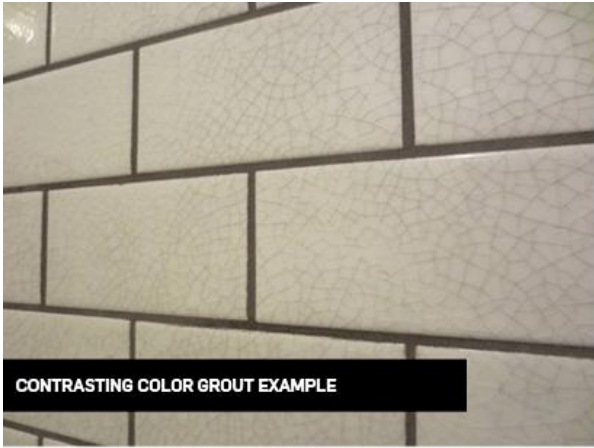

CONTRASTING COLOR GROUT EXAMPLE

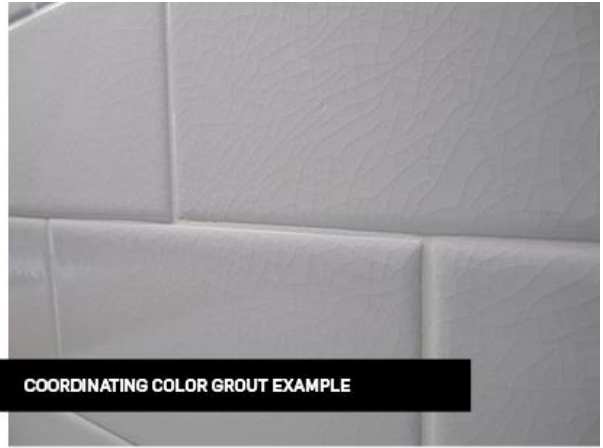

COORDINATING COLOR GROUT EXAMPLE