

Läggnings instruktioner Stiltje Cementgolv Classic Collection

Vi rekommenderar att professionella hantverkare lägger golvet.
Våra cementgolv är handgjorda och variationer i färg och yta är naturligt för produkten.


- När plattorna packas upp kan de ha en tunn film av damm och saltavlagring över sig. Detta är normalt och kan tas bort med fint sandpapper och vatten föreläggning om man så önskar.
- Golvet bör först läggas ut torrt för att få harmoni i eventuella färgvariationer.
- För att lägga enligt traditionell metod : tvätta av plattorna med våt trasa för att avlägsna smuts och damm. Lägg plattorna enligt nedan och använd gärna en kraftig rak planka för att jämna till dem och få rätt nivå. Använd inte hammare !
- Betongplattan måste vara HELT torr före läggning av cementgolvet för att undvika att kalk stiger upp ur plattan och ger fläckar.
- Om ni valt ett traditionellt mönster med « matta » i mitten. Lägg först ut denna , sedan borden och sist de enfärgade plattorna runtomkring.



- 1)** Blanda fix, vi rekommenderar ARDEX X32. Annat fix används på egen risk. Läs instruktionerna från tillverkaren. Skall plattan monteras på tätskikt är det viktigt att tätskiktet kommer från samma leverantör eller att leverantören godkänner fixet.



- 2)** Använd en bredtandad kam och kamma ut massan över en yta något större än bredden av plattan och lång nog att kunna lägga flera plattor samtidigt. HÅLL PLATTAN REN UNDER LÄGGNING. Den är mycket känslig för fläckar före ytbehandling.

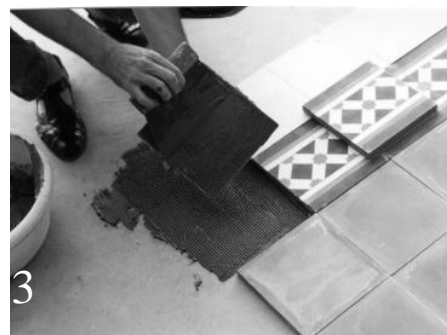

- 3)** Stryk fix på plattans baksida och placera plattan på rätt position.



- 4)** Avståndet mellan plattorna bör vara som murslevsbladets tjocklek. (3mm). I badrum o andra utrymmen med värme golv rekommender vi minst 5 mm fogbredd. **Golvvärmens skall ej sättas på förrän 5 månader efter plattan är monterad.**

- 5)** För att få plattan i rätt nivå använd handen och tryck plattan i rätt position.



- 6)** Tag bort all överflödig fix från plattan så fort plattan är fixerad för att undvika fläckar på plattorna.

- 7)** Ytbehandla plattan med LITHOFIN STAIN STOP före fogning om det är ljusa plattor eller man vill ha extra skydd. 1 liter / 15kvm. Fogning kan ske ca 5 timmar efter behandling med STAIN STOP. Se steg 1 ytbehandling nedan

- 8)** Foga med fogmassa ARDEX . Välj ej mörk fogmassa till ljusa golv , detta missfärgar golvet. Tvätta golvet noga. Ytbehandla golvet enligt nedan.

Ytbehandling

Vi rekommenderar att man väntar med slut ytbehandlingen cirka 48 timmar för att golvet skall vara helt torrt. Mörkare fläckar kan annars uppstå på golvet. Skydda golvet noga före ytbehandling.

Före ytbehandling tvättas golvet med neutralt rengöringsmedel EJ SÅPA. Helst bara med vatten. Fixrester tas bort med schoth brite eller mycket fint sandpapper.

OBS !!! GOLVET MÅSTE VARA HELT RENT FÖRE

YTBEHANDLING. Eventuelle fläckar syns bättre när ytbehandling är applicerad.

STEG 1 Impregnering nr 2

LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med trasa eller gummiskrapa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.

Arbetstemperatur 10-25 C

Golvvarmen skall vara avslagen.

Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.

Åtgång ca 1 liter/10 kvm

STEG 2 Polish efter fogning

LITHOFIN MN POLISH är ett flytande polish. Golvet skall vara helt torrt efter fogning före Polishen appliceras.

Appliceras på en liten yta i taget, vänta 5-10 minuter och polera sedan ytan med trassel eller polermaskin. Polishen kan appliceras flera gånger tills dess att önskad blankhet uppnås. Ett riktmärke är att vatten som hålls på golvet skall pärla sig

Arbetstemperatur 15-25C

Skaka burken väl för användning..

Åtgång ca 10-15 kvm/ liter

Har man ingen polermaskin så är en polermaskin som man vaxar bilen med utmärkt att använda sig av och finns på större bensinmackar. Vill man ha ett högblankt golv rekommendera vi även ett lager med LITHOFIN POLISH CREAM.

STEG 3 Daglig skötsel

Plattan kan tvättas med vanliga neutrala (ph 7) rengöringsmedel efter ytbehandling.

Vi rekommenderar Sten tvål eller annan fet såpa. Polishen kan behöva upprepas om man ser att vattnet ej pärlar sig på golvet längre. Detta särskilt i badrum.

OBS! tvätta inte plattan med såpa eller liknande före ytbehandling som då täpper till porerna i plattan.